

浄化センターまでのアクセス



所在地 入間東部地区事務組合 浄化センター
〒356-0034 埼玉県ふじみ野市駒林1066番地
TEL: 049(293)6709 FAX: 049(293)6719

所在地 入間東部地区事務組合 事務局総務課
〒356-0058 埼玉県ふじみ野市大井中央一丁目1番19号
TEL: 049(261)4891 FAX: 049(261)4395

当事務組合は、富士見市、ふじみ野市、三芳町で構成する一部事務組合です。


入間東部地区事務組合

浄化センター




環境と共生する快適なまちを創るために

施設配置

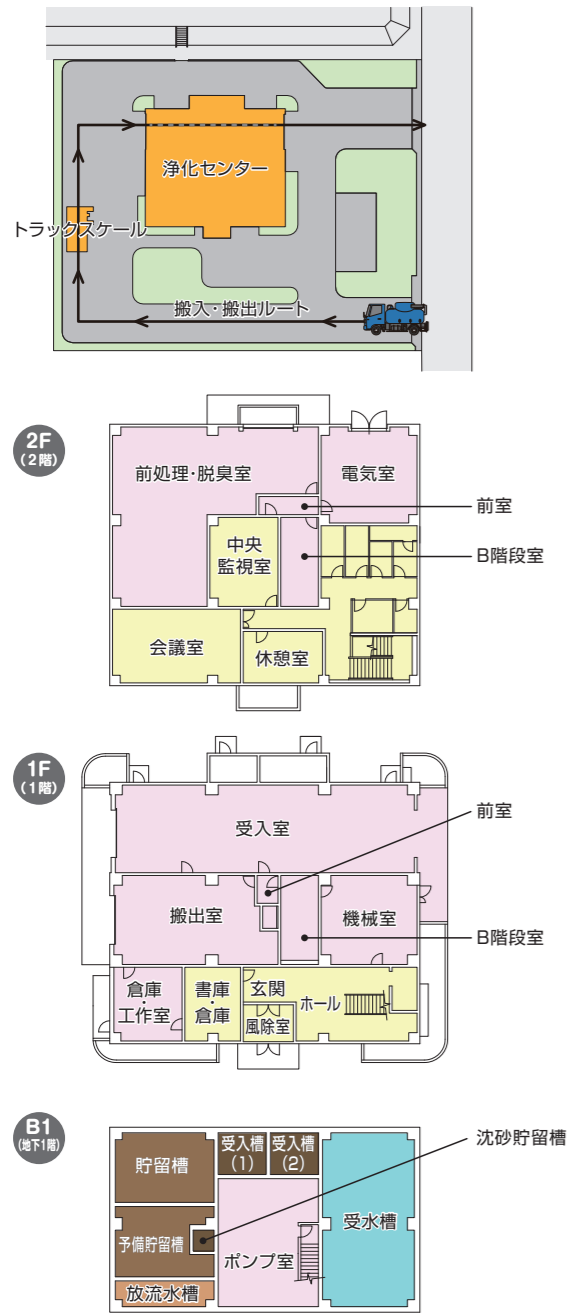

自然環境との調和を図り、環境保全に万全を期した施設です。

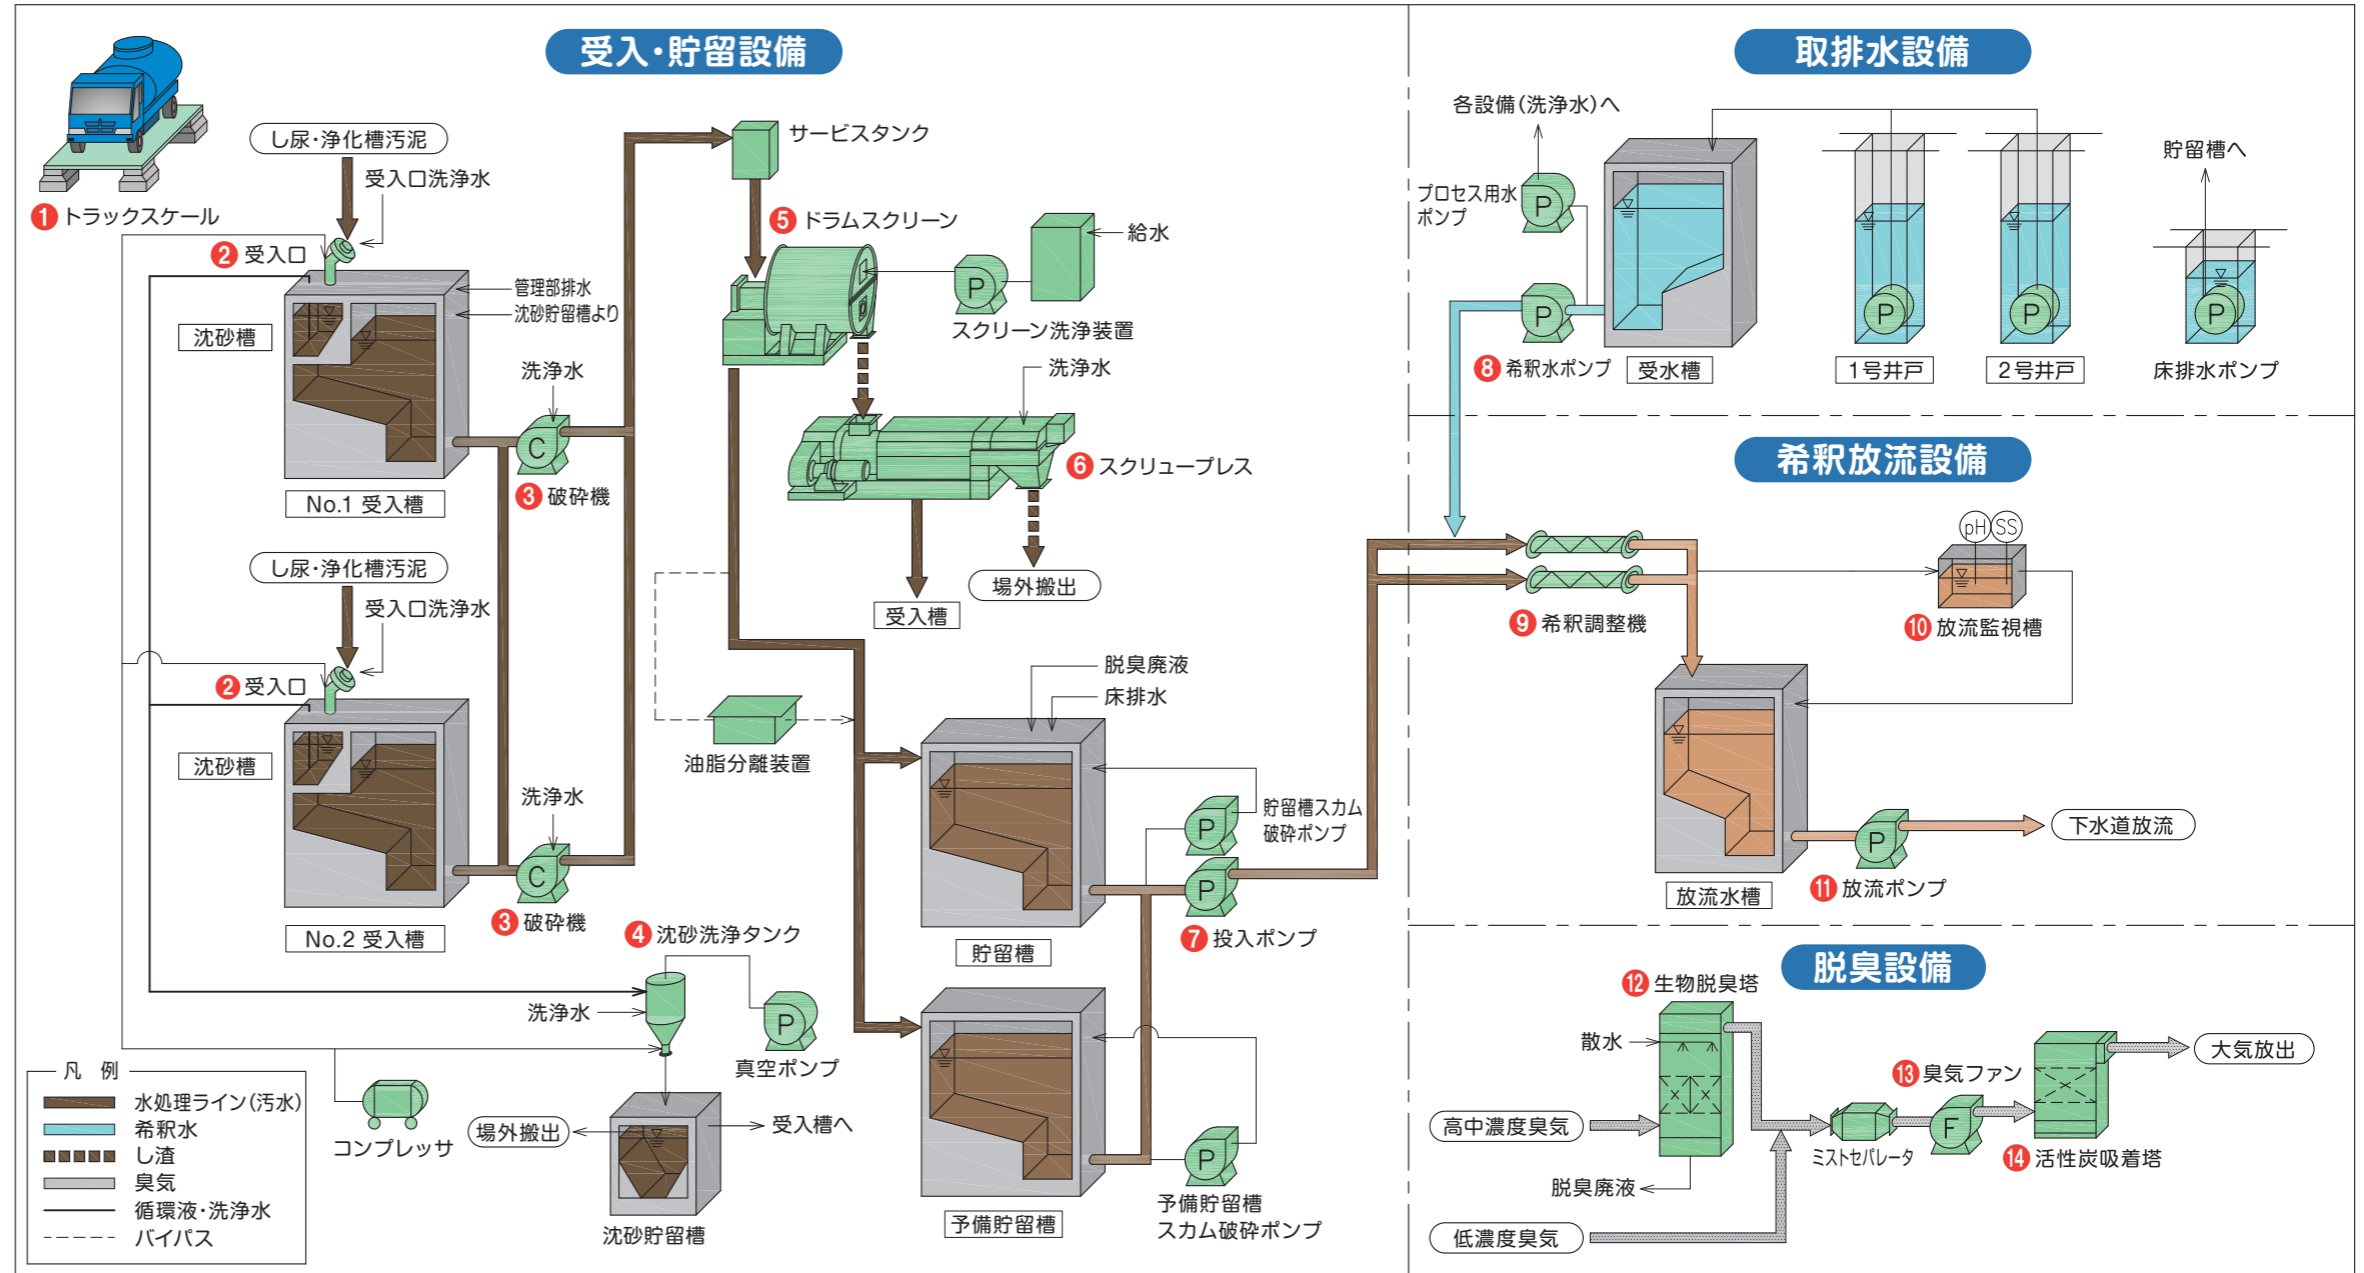

施設概要

名称: 入間東部地区事務組合 浄化センター
 所在地: 埼玉県ふじみ野市駒林1066番地
 構造: 鉄筋コンクリート造
 階数: 地上2階・地下1階
 敷地面積: 15,185.79㎡
 建築面積: 446.75㎡(トラックスケール含)
 延床面積: 925.63㎡(トラックスケール含)
 対象区域: 富士見市、ふじみ野市、三芳町
 処理能力: 26kℓ/日
 (し尿: 3kℓ/日、浄化槽汚泥: 23kℓ/日)
 処理方式: 前処理・希釈放流方式
 放流先: ふじみ野市公共下水道
 竣工: 平成30年3月
 施工者: 浅野環境ソリューション株式会社

<p>1 トラックスケール し尿・浄化槽汚泥の搬入量を計量します。</p>	<p>2 受入口 バキューム車からのし尿・浄化槽汚泥は、受入口を利用して搬入されます。</p>	<p>3 破砕機 し尿・浄化槽汚泥中の夾雑物(ごみ)を細かく破砕して、後段の設備に送ります。</p>	<p>4 沈砂洗浄タンク 沈砂槽内に堆積した小石や粗大な砂等を回収し、洗浄後、場外に搬出します。</p>	<p>5 ドラムスクリーン し尿・浄化槽汚泥中の破砕された夾雑物(ごみ)を回収します。分離したろ液は、貯留槽等へ流下します。</p>	<p>6 スクリープレス ドラムスクリーンで回収した夾雑物(ごみ)を脱水します。脱水後、脱水し渣として場外搬出します。</p>	<p>7 投入ポンプ 夾雑物(ごみ)を取り除いたし尿・浄化槽汚泥は、流量調整が可能なポンプにより希釈調整機へ送ります。</p>
<p>8 希釈水ポンプ 下水道放流基準以下まで希釈できるように、希釈水を供給します。</p>	<p>9 希釈調整機 希釈調整機により、し尿・浄化槽汚泥と希釈水を確実に混合させます。</p>	<p>10 放流監視槽 放流監視槽では、SS計等により放流水質の監視を連続的に行います。</p>	<p>11 放流ポンプ 希釈したし尿・浄化槽汚泥は放流ポンプにより、下水道本管へ送水します。</p>	<p>12 生物脱臭塔 高濃度の臭気を生物の働きを利用して生物脱臭塔により処理します。</p>	<p>13 臭気ファン 臭気ファンにより、施設内及び各機器の臭気を捕集します。</p>	<p>14 活性炭吸着塔 臭気の最終処理を行い、大気放出をします。</p>